



Rullande Namnskylt 440136



meningen med livet

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta med dig produkten och kvitto till närmaste butik. Om det inte finns någon butik i närheten, kontakta kundtjänst på 08-445 10 30 eller gå till www.teknikmagasinet.se för instruktioner om hur du skickar in din felaktiga produkt.

- Plocka inte isär/repärera produkten själv.
- Om produkten utsätts för statisk elektricitet, elektrisk stöt, kan enheten skadas.
- Undvik att använda produkten i närheten av fukt, damm och starka magnetfält. (Fuktskador täcks ej av garantin).

KOM IGÅNG

1. För att sätta igång skylten behövs 1st CR2032 batteri (2st medföljer), byt batteri när ljusstyrkan är svag eller om den inte kan visa något meddelande alls.
2. När du skjuter in ett batteri, se till att pluspolen pekar uppåt.
3. Du sätter igång din rullande ljusskylt genom att trycka på ENTER PÅ/AV knappen som visas i nedanstående bild.
4. Namnskylten kan visa meddelanden med maximalt 118 tecken.


MATA IN MEDDELANDEN

Tryck på UPP eller NER-knappen för att bläddra mellan 3 menyer. Tryck på ENTER för att komma in i vald meny.

INPUT: Här sköter du inmatningen av ditt meddelande.

SPEED: Här bestämmer du vilken hastighet meddelandet ska rulla i.

LUM: Här ställer du in ljusstyrka på displayen.

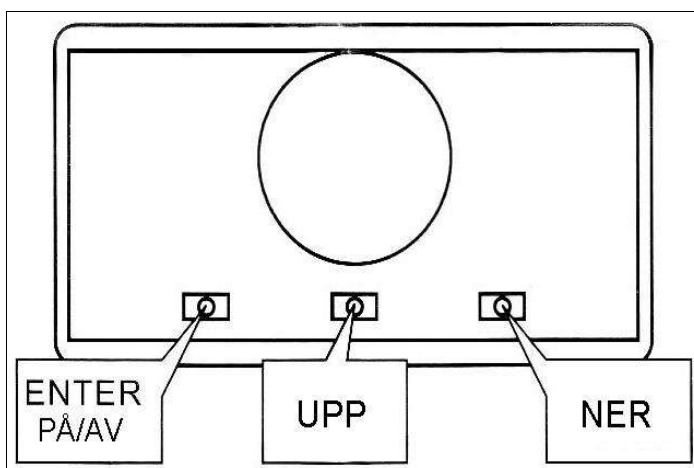

Baksidan på Rullande Namnskylt

INPUT (Teckeninmatning)

- Bläddra med UPP eller NER för att komma till INPUT, tryck på ENTER.
- Välj bokstav genom att trycka på UPP eller NER-knappen.
- När du har fått fram rätt bokstav, tryck på ENTER. Nu kommer nästa tecken att visas automatiskt.
- Om du vill ha ett mellanslag mellan tecknen, tryck snabbt ENTER 2 ggr efter det senaste tecknet.
- När du är klar med ditt meddelande, tryck och håll in NER-knappen i 3 sekunder eller vänta i 10 sekunder tills dess att meddelandet rullar i displayen. Nu ligger har du automatiskt hamnat i grundläge.
- För att ställa in ett nytt meddelande, upprepa proceduren.

SPEED (Hastighet)

- Ställ in hastigheten meddelandet ska rulla i. För att komma in i menyn, bläddra till INPUT med UPP eller NER-knappen och tryck sedan på ENTER.
- Siffran som nu visas är hastigheten, skalan går från 1 till 7. Ändra hastigheten med hjälp av UPP eller NER-knappen.
- Spara ditt val genom att trycka på ENTER. Du kommer nu automatiskt flyttas till grundläget där meddelandet nu rullar med den nya hastigheten.

LUM (Belysning)

- Bläddra med hjälp av UPP eller NER-knappen för att komma till LUM-menyn, tryck på ENTER.
- Siffran som visas är den nuvarande ljusstyrkan på en skala från 1 till 7. Ändra ljusstyrkan med hjälp av UPP eller NER-knappen.
- Spara ditt val genom att trycka på ENTER. Du kommer nu att automatiskt flyttas till grundläget där ditt meddelande nu rullar med den nya ljusstyrkan.

Om du har några frågor angående denna produkt, kontakta närmaste Teknikmagasinet eller kontakta Teknikmagasinet
Kundtjänst: kundtjanst@teknikmagasinet.se Telefon: 08-445 10 30.